



# MOTEUR VISTA RADIO

**Moteur tubulaire radio  
à 3 fins de course compatible pour:  
volets roulants**



**PROGRAMMATION**

## APPAIRER L'ÉMETTEUR AU MOTEUR

- 1** Appuyer simultanément sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** jusqu'au va-et-vient du moteur



## RÉGLAGE DU SENS DE ROTATION DU MOTEUR

- 2** Vérifier le sens de rotation



- 2a** Si le sens de rotation est correct, appuyer simultanément sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** jusqu'au va-et-vient du moteur



Si le sens de rotation n'est pas bon, inversez-le en restant appuyé sur la touche **STOP** pendant 2 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



- 2b** Vérifier à nouveau le sens de rotation



Confirmer le sens de rotation en appuyant simultanément sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** jusqu'au va-et-vient du moteur



**ATTENTION : si le sens de rotation n'est pas confirmé, il ne sera pas possible de passer aux étapes suivantes de la programmation**

## PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE

**ATTENTION** : bien respecter la procédure et commencer par le réglage de la fin de course **BASSE**

**3** Aller à la position **BASSE** désirée



**4** Confirmer la fin de course **BASSE** en restant appuyé sur la touche **STOP** jusqu'au va-et-vient du moteur



**5** Aller à la position **HAUTE** désirée




**6** Confirmer la fin de course **HAUTE** en restant appuyé sur la touche **STOP** jusqu'au 2<sup>ème</sup> va-et-vient du moteur



**Fin de la programmation**

## REINITIALISATION


Couper l'alimentation puis remettre sous tension

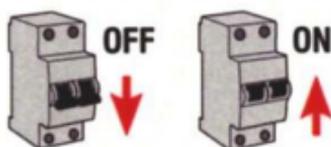

**VA ET VIENT DU MOTEUR**  
LE MOTEUR N'EST PAS  
PROGRAMMÉ


**PAS DE VA ET VIENT DU MOTEUR**  
LE MOTEUR  
EST DÉJÀ PROGRAMMÉ

Effectuer la procédure  
de programmation

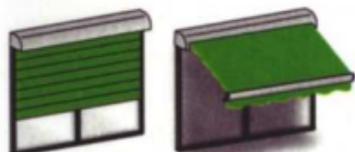

Effacer


la programmation :



- Couper l'alimentation pendant 5 secondes
- Remettre sous tension



Appuyer simultanément  
sur les 3 touches jusqu'au  
va-et-vient du moteur

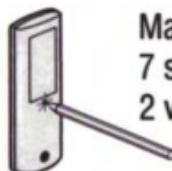

Maintenir appuyé pendant  
7 secondes jusqu'aux  
2 va-et-vient du moteur

## FIN DE COURSE INTERMÉDIAIRE

- 1 MÉMORISER:** Aller à la position intermédiaire désirée et arrêter le moteur à ce niveau. Mémoriser la position intermédiaire en appuyant simultanément sur les touches MONTÉE et STOP pendant 5 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



- 2 MODIFIER:** Aller à la nouvelle position intermédiaire désirée et arrêter le moteur à ce niveau. Mémoriser la position intermédiaire en appuyant simultanément sur les touches MONTÉE et STOP pendant 5 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



- 3 SUPPRIMER:** Atteindre la position intermédiaire déjà programmée en appuyant sur la touche STOP. Effacer la position intermédiaire en appuyant simultanément sur les touches MONTÉE et STOP pendant 5 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



## MODIFIER LES FINS DE COURSE HAUTE ET BASSE

- 1** Atteindre la fin de course à modifier (HAUTE ou BASSE)



- 2** Appuyer simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE jusqu'au va-et-vient du moteur



- 3** Ajuster la nouvelle fin de course (HAUTE ou BASSE)



- 4** Confirmer la nouvelle fin de course en appuyant sur la touche STOP




## AJOUTER UN POINT DE COMMANDE

**Télécommande  
déjà programmée**



**Télécommande  
à programmer**

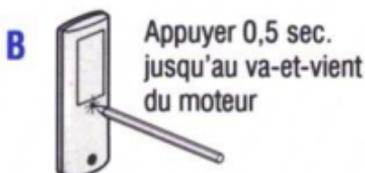

## SUPPRIMER UN POINT DE COMMANDE

**Télécommande  
programmée  
(à conserver)**



**Télécommande  
programmée  
(à supprimer)**

