

# Centralis RTS



## Notice d'installation et d'utilisation

Ref.5055299A

---

# Sommaire

<b>1. Le Centralis RTS en quelques mots</b>	<b>3</b>
1.1 À quoi sert un Centralis RTS ?	3
1.2 Quelques définitions	3
<b>2. Sécurité - Informations importantes</b>	<b>4</b>
2.1 Installation et mise en service	4
2.2 Utilisation	4
2.3 Environnement	4
<b>3. Contenu du kit et outils nécessaires</b>	<b>5</b>
3.1 Liste des pièces	5
3.2 Outils nécessaires	5
<b>4. Le Centralis RTS en détails</b>	<b>5</b>
4.1 Composants	5
4.2 Caractéristiques techniques	6
<b>5. Ajout d'un nouveau Centralis RTS</b>	<b>6</b>
5.1 Identification du point de commande d'origine	6
5.2 Point une touche	7
5.3 Point avec touches Montée /STOP / Descente	13
5.4 Horloge	16
5.5 Point de commande Situo	18
5.6 Télécommandes Telis 1 RTS / Telis Soliris RTS	21
5.7 Télécommandes Telis 4 RTS / Telis 4 Soliris RTS	23
<b>6. Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé</b>	<b>25</b>
6.1 Point de commande perdu ou cassé unique	25
6.2 Point de commande perdu ou cassé parmi d'autres	25
<b>7. Fixation du Centralis RTS</b>	<b>26</b>
<b>8. Le Centralis RTS au quotidien</b>	<b>27</b>
8.1 Touches Montée et Descente	27
8.2 Touche Stop/my	27
8.3 Remplacement de la pile	28
8.4 Entretien	29
<b>9. Un problème avec le Centralis RTS ?</b>	<b>29</b>

## **Le Savoir-Faire Somfy au service de votre satisfaction.**

Nous vous remercions d'avoir choisi un Centralis RTS Somfy. Avant d'installer et d'utiliser le Centralis RTS, lire attentivement cette notice.

Les solutions Somfy animent les ouvertures pour rendre votre maison vivante. Les solutions Somfy sont conçues pour permettre à chacun de profiter pleinement des volets roulants, des stores extérieurs et intérieurs, de la porte de garage et du portail, au gré des besoins et des envies.

Bien pensées et simples d'usage, les solutions Somfy contribuent aux petits plaisirs quotidiens et rendent la vie à la maison plus agréable.

## **1. Le Centralis RTS en quelques mots**

### **1.1 À quoi sert un Centralis RTS ?**

Le Centralis RTS est un point de commande mural radio sans fil compatible uniquement avec des produits équipés de la Radio Technology Somfy (RTS) : moteurs de volet roulant, moteurs de store, etc.

Le Centralis RTS s'utilise pour commander un seul volet roulant / store à la fois - le Centralis RTS est une commande individuelle.

### **1.2 Quelques définitions**

#### **Installation:**

Ensemble des produits radio qui équipent la maison.

#### **Position favorite :**

La position favorite correspond à la position idéale du volet roulant ou du store dans certaines situations de la vie : par exemple ajuster la position du store pour manger en terrasse en plein été sans priver les plantes de lumière ; travailler sur son ordinateur en pleine journée en abaissant les volets roulants de moitié, etc.

## **2. Sécurité - Informations importantes**

### **2.1 Installation et mise en service**

Avant d'installer et d'utiliser le Centralis RTS, lire attentivement cette notice.

Cette notice décrit l'installation, la mise en service et le mode d'utilisation du Centralis RTS.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité du Centralis RTS avec les équipements et accessoires associés.

Toute utilisation non conforme entraînerait l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

### **2.2 Utilisation**

- Somfy recommande la présence d'au moins un point de commande à proximité du volet roulant / store ou d'un groupe de volets roulants / stores.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les points de commande fixes. Mettre les télécommandes hors de portée des enfants.
- Surveiller le volet roulant / store pendant qu'il est en mouvement, en particulier lors de la mise en service du Centralis RTS et éloigner toute personne jusqu'à ce que le volet roulant / store soit complètement fermé.
- Couper le disjoncteur qui correspond au volet roulant / store avant toute opération d'entretien autour du volet roulant / store (par exemple le nettoyage des vitres).
- Éviter les manœuvres lors de la formation de gel sur le volet roulant / store, sauf si le moteur est équipé de la protection anti-gel.
- Ne pas laisser le produit derrière une fenêtre en plein soleil : le Centralis RTS ne résiste pas à des températures supérieures à 40 °C.
- Ne pas immerger ni faire tremper le Centralis RTS dans des liquides.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien autres que ceux préconisés par Somfy.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure. Ne pas utiliser le volet roulant / store si une réparation ou un réglage est nécessaire.

### **2.3 Environnement**

Les produits électriques et électroniques endommagés tout comme les piles usagées ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.


Veiller à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir leur recyclage.

## 3. Contenu du kit et outils nécessaires

### 3.1 Liste des pièces


- Avant de commencer l'installation et la mise en service du Centralis RTS, contrôler la présence et la quantité (Q) de toutes les pièces listées dans le tableau ci-dessous :

N°	Composants	Q.
1	Façade avant du Centralis RTS	1
2	Support mural	1
3	Vis	2
4	Chevilles	2

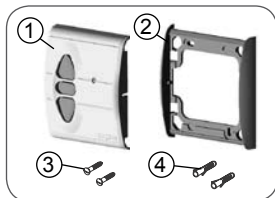

### 3.2 Outils nécessaires


- Tournevis plat gainé et isolé
- Perceuse et foret
- Crayon

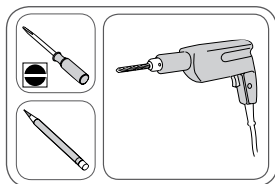

## 4. Le Centralis RTS en détails

### 4.1 Composants

- A. Touche Montée
- B. Touche STOP / my
- C. Touche Descente
- D. Lampe témoin
- E. Bouton PROG
- F. Pile 3 V type CR 2430
- G. Support mural

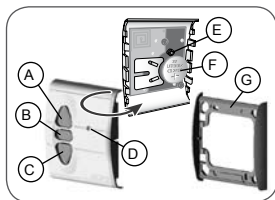

## 4.2 Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (H x l x e) : 80 x 80 x 17 mm

Température de fonctionnement : 0°C à + 40 °C

Indice de protection : Utilisation en intérieur, en pièce sèche - IP 30

Fréquence : 433,42 MHz

Portée : 20 m à travers deux murs en béton ; 200 m en champ libre

Pile : 3 V type CR 2430.

## 5. Ajout d'un nouveau Centralis RTS

### 5.1 Identification du point de commande d'origine

#### 5.1.1 Conseils

- Pour ajouter un Centralis RTS, utiliser le point de commande associé au volet roulant / store qui ne pilote que ce volet roulant / store : un appui sur la touche Montée ou Descente n'engendre que le déplacement du volet roulant / store auquel le nouveau Centralis RTS doit être associé.

Attention ! S'il n'y a plus aucun point de commande associé au volet roulant / store (tous les points de commande sont perdus ou cassés), contacter le service d'assistance Somfy.

- Sur certains volets roulants / stores, l'entrée en mode programmation, l'ajout et la suppression d'un point de commande sont signalés par une série de « Bip » émis par le moteur, pour d'autres volets roulants / stores ils sont signalés par un bref mouvement du volet roulant / store.


Remarque : Si le volet roulant / store n'émet aucun Bip ni ne fait de bref mouvement, contacter le service d'assistance Somfy.

- Placer le volet roulant / store en position médiane avant d'installer le nouveau Centralis RTS afin de visualiser facilement les mouvements.

## 5.1.2 Points de commande d'origine

- Identifier le point de commande d'origine dans la liste ci-dessous et se reporter au paragraphe indiqué pour ajouter le nouveau Centralis RTS :

- 1) Point de commande fixé au mur avec une seule touche, dit Point une touche, voir paragraphe 5.2 ;
- 2) Point de commande fixé au mur avec touches Montée/ STOP/ Descente, dit Point avec touches Montée/ STOP/ Descente, voir paragraphe 5.3 ;
- 3) Point de commande de type programmeur, dit Horloge, voir paragraphe 5.4
- 4) Point de commande fixé au mur Situo, voir paragraphe 6.5 ;
- 5a) Télécommande Telis 1 RTS, voir paragraphe 5.6 ;
- 5b) Télécommande Telis Soliris RTS, voir paragraphe 5.6 ;
- 6a) Télécommande Telis 4 RTS, voir paragraphe 5.7 ;
- 6b) Télécommande Telis 4 Soliris RTS, voir paragraphe 5.7.

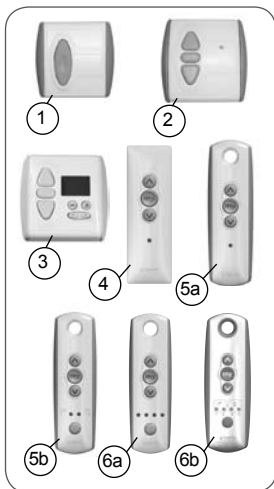

## 5.2 Point une touche

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation du nouveau Centralis RTS.

### 5.2.1 Identification du modèle

- Vérifier que le point de commande d'origine possède une touche allongée.
- Placer le volet roulant / store en position médiane.

- Démontez la façade du point une touche :

**Point une touche avec façade blanche et grise :**

- Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) à la jonction entre la partie blanche et la partie grise.
- Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.




**Point une touche avec façade blanc :**

- Faire levier avec un outil fin et plat (type tournevis plat), sans forcer, au niveau de la partie supérieure de la façade pour la dégager de son support.



- Retourner la façade pour identifier le modèle :


- S'il y a une plage en étain (a) notée PROG à côté de la pile : modèle A.
- S'il n'y a pas de plage en étain notée PROG à côté de la pile : modèle B.

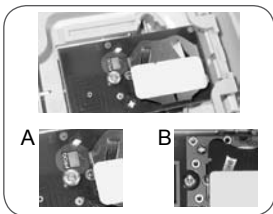

## 5.2.2 Ajout du Centralis RTS



**Modèle A :**

- Faire un contact entre la plage en étain PROG (a) du circuit électrique et le support de pile à l'aide d'un tournevis plat jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).

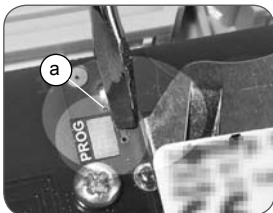



- Faire un appui bref sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS : le volet roulant / store effectuée de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le nouveau Centralis RTS est enregistré.
- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si le point de commande d'origine doit être supprimé, passer au paragraphe 5.2.3 « Suppression du point de commande d'origine ».
- Si le point de commande d'origine est conservé, remettre en place la façade :

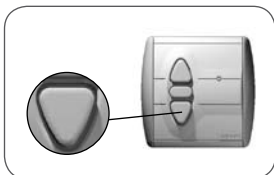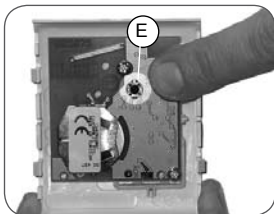

#### Point une touche avec façade blanche et grise :

- Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
- Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

#### Point une touche avec façade blanche :

- Remettre la façade sur son support
- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.



#### Modèle B :

- Enlever la pile du point de commande d'origine à l'aide d'un objet en plastique.
- Appuyer sur la partie centrale de la



touche du point une touche.

- Remettre la pile au fond de son support (texte lisible).
- Appuyer de nouveau sur la touche jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le nouveau Centralis RTS est enregistré.
- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si le point de commande d'origine doit être supprimé, passer au paragraphe 5.2.3 « Suppression du point de commande d'origine ».
- Si le point de commande d'origine est conservé, remettre en place la façade :

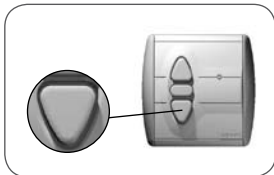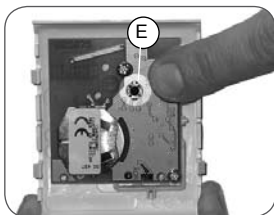

**Point une touche avec façade blanche et grise :**

- Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
- Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

**Point une touche avec façade blanche :**




- Remettre la façade sur son support
- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.

**5.2.3 Suppression du point de commande d'origine (facultatif)**

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser le point de commande d'origine.

**Modèle A :**

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Appuyer sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Faire un contact entre la plage en étain PROG (a) du circuit électrique et le support de pile à l'aide d'un tournevis plat : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le point de commande d'origine est supprimé.
- Appuyer sur la touche du point une touche : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

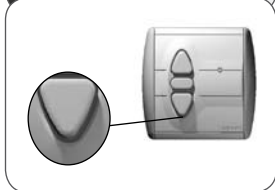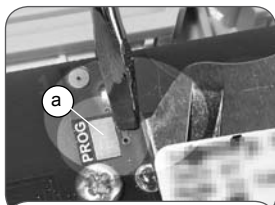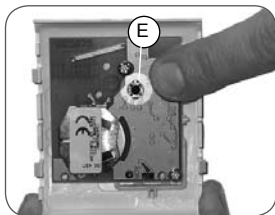




- Démontez le point une touche.

Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.

### Modèle B :

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Appuyer sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Enlever la pile du point de commande d'origine à l'aide d'un objet en plastique.
- Appuyer sur la partie centrale de la touche du point une touche.
- Remettre la pile au fond de son logement (texte lisible).
- Appuyer de nouveau sur la touche de la façade : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le point de commande d'origine est supprimé.
- Appuyer sur la touche du point une touche : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge

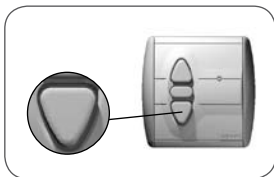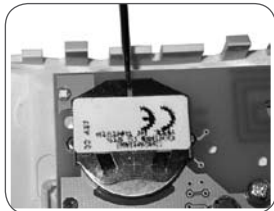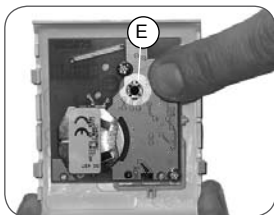

pas, contacter le service d'assistance Somfy.

- Démontez le point une touche.

Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.



### 5.3 Point avec touches Montée / STOP / Descente

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation du nouveau Centralis RTS.

#### 5.3.1 Vérification de la compatibilité




- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Couper l'alimentation secteur.
- Démontez la façade du point de commande d'origine :
  - Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) à la jonction entre la partie blanche et la partie grise.
  - Faire levier sans forcer pour dégauger les pattes de fixation de la façade.
- Retourner la façade : le bouton PROG se situe à côté de la pile (b).

Attention ! Si après démontage de la façade, il n'y a aucun bouton PROG, cela signifie que le point de commande n'est pas compatible : le Centralis RTS ne pourra pas être associé au volet roulant / store.

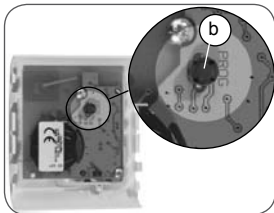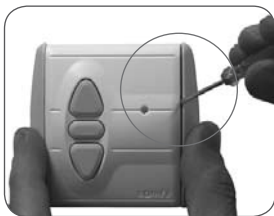

### 5.3.2 Ajout du Centralis RTS

- Remettre l'alimentation secteur.
- Appuyer sur le bouton PROG (b) du point de commande d'origine jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le nouveau Centralis RTS est enregistré.
- Appuyer sur la touche Descende du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si le point de commande d'origine doit être supprimé, passer au paragraphe 5.3.3 « Suppression du point de commande d'origine ».
- Si le point de commande d'origine est conservé, remettre en place la façade :
  - Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
  - Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.
- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.

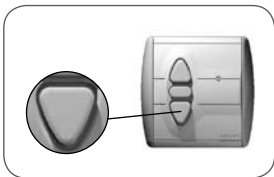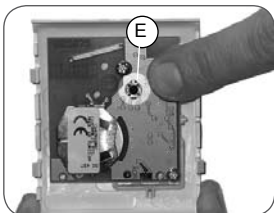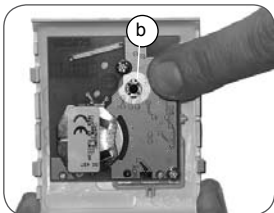




### 5.3.3 Suppression du point de commande d'origine (facultatif)

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser le point de commande d'origine.

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Appuyer sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Sur le point de commande d'origine, faire un appui bref sur le bouton PROG (b) : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le point de commande d'origine est supprimé.
- Appuyer sur la touche Descente du point de commande d'origine : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Démontez le point de commande d'origine.

Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.

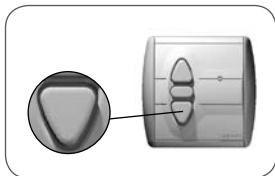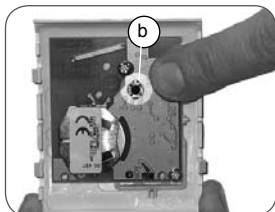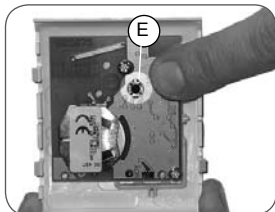




## 5.4 Horloge

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation du nouveau Centralis RTS.

### 5.4.1 Vérification de la compatibilité

- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Couper l'alimentation secteur.
- Démontez la façade du point de commande d'origine :
  - Faire levier avec un outil fin et plat (type tournevis plat), sans forcer, au niveau de la partie supérieure de la façade pour la dégager de son support.
  - Le bouton PROG se situe au-dessus de l'écran et a la forme d'une languette (c).

Attention ! Si après démontage de la façade, il n'y a aucun bouton PROG, cela signifie que le point de commande n'est pas compatible : le Centralis RTS ne pourra pas être associé au volet roulant / store.

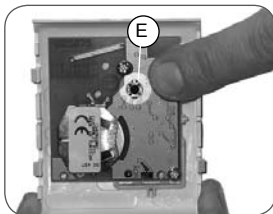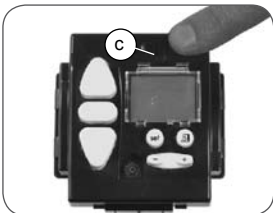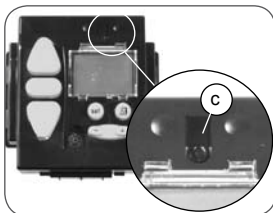


### 5.4.2 Ajout du Centralis RTS

- Remettre l'alimentation secteur.
- Appuyer sur la languette (c) jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le nouveau Centralis RTS est enregistré.





- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si le point de commande d'origine doit être supprimé, passer au paragraphe 5.4.3 « Suppression du point de commande d'origine ».
- Si le point de commande d'origine est conservé, remettre en place la façade :
  - Insérer la façade sur son support en laissant ressortir les touches de leurs logements.
  - Appuyer sur la face avant jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.
- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.

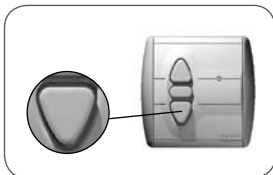

### 5.4.3 Suppression du point de commande d'origine (facultatif)


Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser l'horloge d'origine.

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Appuyer sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Sur l'horloge, faire un appui bref sur la languette (c) : le volet roulant / store

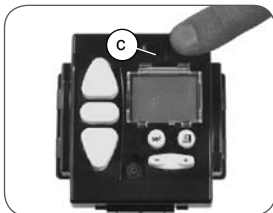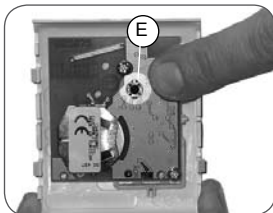

effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le point de commande d'origine est supprimé.

- Appuyer sur la touche Descente de l'horloge : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 1 RTS :
  - Si le volet roulant / le store descend, la Telis 1 RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Démontez l'horloge.

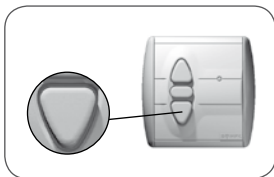

Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.


## 5.5 Point de commande Situo

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation du nouveau Centralis RTS.





### 5.5.1 Ajout du Centralis RTS

- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Démontez la façade de la Situo :
  - Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) au niveau de la partie inférieure.
  - Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.
  - Retourner la façade : le bouton PROG se situe à côté de la pile (d).

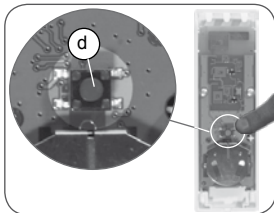

- Appuyer sur le bouton PROG (d) de la Situo jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le nouveau Centralis RTS est enregistré.
- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si la Situo doit être supprimée, passer au paragraphe 5.5.2 « Suppression de la Situo d'origine ».
- Si la Situo est conservée, remettre en place la façade :
  - Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches.
  - Appuyer sur la partie inférieure jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.
- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.

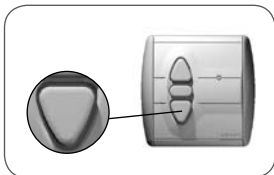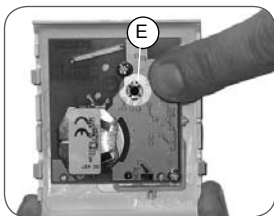




## 5.5.2 Suppression de la Situo d'origine (facultatif)

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser la Situo d'origine.

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Appuyer sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Sur la Situo, faire un appui bref sur le bouton PROG (d) : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la Situo est supprimée.
- Appuyer sur la touche Descente de la Situo : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Démontez la Situo.

Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.

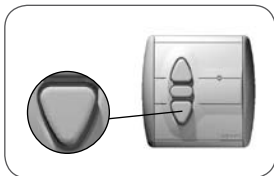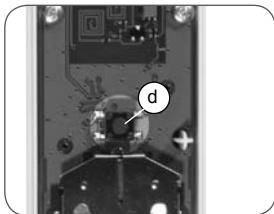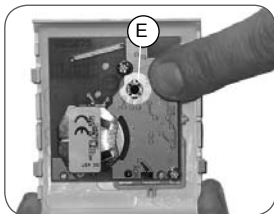


## 5.6 Télécommandes Telis 1 RTS / Telis Soliris RTS

La Telis RTS a 1 lampe témoin (5a) et la Telis Soliris RTS, 2 lampes témoin (5b).

Si la télécommande d'origine a plus de 2 lampes témoin, se reporter au chapitre « Télécommandes Telis 4 RTS / Telis 4 Soliris RTS ».

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation du nouveau Centralis RTS.

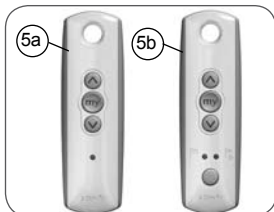


### 5.6.1 Ajout du Centralis RTS

- Placer le volet roulant / store en position médiane.


- Retourner la Telis : le bouton PROG (e) se situe sur la face arrière.

- Appuyer sur le bouton PROG (e) avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.

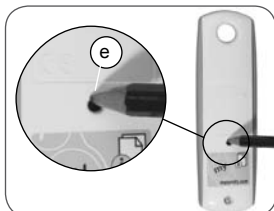

- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).


- Faire un appui bref sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le nouveau Centralis RTS est enregistré.

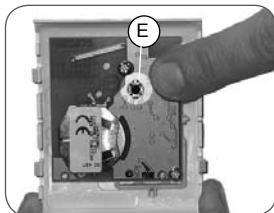

- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :

- Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.

- Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

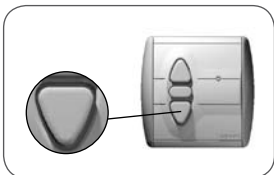

au paragraphe 5.6.2 « Suppression de la Telis d'origine ».




- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.

### 5.6.2 Suppression de la Telis d'origine (facultatif)

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser la Telis d'origine.

Avertissement ! Avant de supprimer une Telis Soliris, contacter le service d'assistance Somfy pour vérifier la compatibilité du point de commande avec le volet roulant / store.

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Appuyer sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (e) de la Telis avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la Telis est supprimée.
- Appuyer sur la touche Descente de la Telis : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge

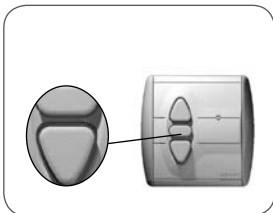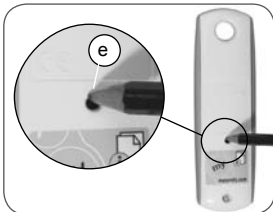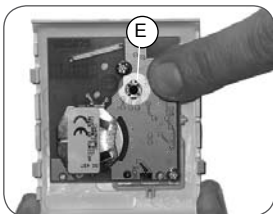

pas, contacter le service d'assistance Somfy.


Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.

## 5.7 Télécommandes Telis 4 RTS / Telis 4 Soliris RTS



Les Telis 4 RTS (6a) et Telis 4 Soliris RTS (6b) ont 4 lampes témoin.

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation du nouveau Centralis RTS.

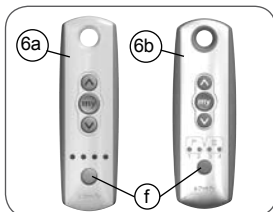


### 5.7.1 Ajout du Centralis RTS

- Sur la Telis, sélectionner la lampe témoin qui commande le volet roulant / store seul, avec la touche (f).
- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Retourner la Telis : le bouton PROG (g) se situe sur la face arrière.
- Appuyer sur le bouton PROG (g) avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le nouveau Centralis RTS est enregistré.

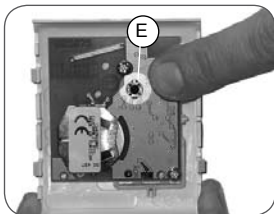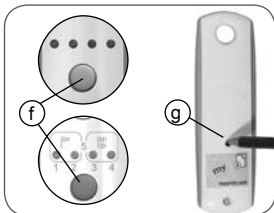

- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si la Telis doit être supprimée, passer au paragraphe 5.7.2 « Suppression de la Telis d'origine ».
- Se reporter au chapitre 7 « Fixation du support » pour finir l'installation du Centralis RTS.


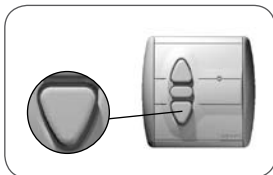


### 5.7.2 Suppression de la Telis d'origine (facultatif)

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser la Telis d'origine.

Avertissement ! Avant de supprimer une Telis Soliris, contacter le service d'assistance Somfy pour vérifier la compatibilité du point de commande avec le volet roulant / store.


- Attendre 5 minutes.
- Prendre la façade avant du nouveau Centralis RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (E).
- Appuyer sur le bouton PROG (E) du nouveau Centralis RTS jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Sélectionner la lampe témoin qui correspond au volet roulant / store seul sur la Telis, avec la touche (f).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (e) de la Telis avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effec-

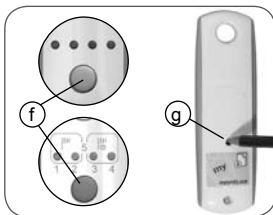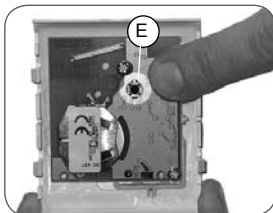



tue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la Telis est supprimée.

- Appuyer sur la touche Descente de la Telis : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente du nouveau Centralis RTS :
  - Si le volet roulant / store descend, le Centralis RTS fonctionne.
  - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

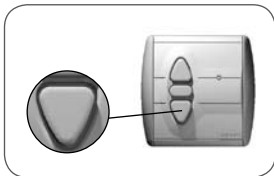

Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

## 6. Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé

Si le point de commande d'origine est perdu ou cassé, il y a deux situations possibles :

- le point de commande perdu ou cassé est l'unique point de commande du volet roulant / store,
- le point de commande perdu ou cassé n'est pas le seul à commander le volet roulant / store.

### 6.1 Point de commande perdu ou cassé unique

Contactez le service d'assistance Somfy pour être guidé dans le remplacement du point de commande unique perdu ou cassé.

### 6.2 Point de commande perdu ou cassé parmi d'autres

- Prendre un des points de commande associés au volet roulant / store.
- Suivre les étapes décrites dans le chapitre « Ajout du Centralis RTS » selon le modèle de point de commande.

Attention : Si après avoir suivi cette opération il n'y a pas de bref mouvement (ou de série de « Bip ») du volet roulant / store, contactez le service d'assistance Somfy pour être guidé dans le remplacement.


## 7. Fixation du Centralis RTS

Somfy conseille d'installer le Centralis RTS à proximité du produit auquel il est associé.


**Attention :** Ne pas fixer le Centralis RTS sur une partie métallique.

Distance minimale à respecter entre deux points de commande RTS : 30 cm.

- Positionner le support mural (2) contre le mur à l'endroit choisi, les bordures grises dans le sens vertical (comme indiqué sur l'image).
- Faire une marque sur le mur avec un crayon pour indiquer l'emplacement des deux trous : celui du haut est allongé horizontalement, celui du bas est allongé verticalement.

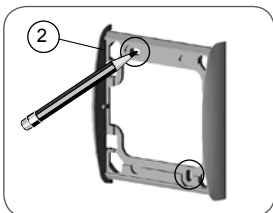


- Percer deux trous de diamètre 3 mm, aux emplacements marqués.
- Enfoncer les deux chevilles (4).
- Fixer le support mural (2) avec les deux vis (3).

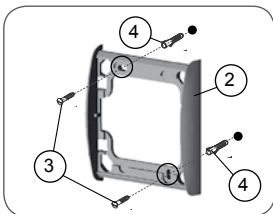

**Remarque :** Ne pas serrer les vis trop fort pour ne pas endommager le support.

- Mettre en place la façade avant (1) de façon à lire le logo Somfy en bas à droite :
  - Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
  - Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour la fixer sur son support.

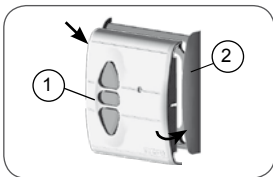


**Attention :** En cas de perte des vis fournies, ne pas utiliser de vis bombées mais uniquement des vis plates de diamètre 3 mm.

## 8. Le Centralis RTS au quotidien

### 8.1 Touches Montée et Descente

- Appuyer sur la touche Montée (h) :
  - ▶ La lampe témoin s'allume.
  - ▶ Le volet roulant / store se déplace vers le haut et s'arrête automatiquement en position haute.
- Appuyer sur la touche Descente (i) :
  - ▶ La lampe témoin s'allume.
  - ▶ Le volet roulant / store se déplace vers le bas et s'arrête automatiquement en position basse.

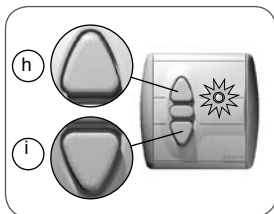

Pour passer du sens de Montée vers le sens de Descente (et vice versa), il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche Stop/my.

### 8.2 Touche Stop/my


La touche Stop/my a deux fonctions :

- Une fonction STOP : un appui bref sur la touche Stop arrête le déplacement du volet roulant / store.
- Une fonction my : un appui bref sur la touche Stop/my envoie le volet roulant / store en position favorite, si une position favorite est enregistrée et si le volet roulant / store est à l'arrêt.

A chaque appui sur la touche Stop/my, la lampe témoin s'allume.

Pour en savoir plus sur la fonction my, consulter notre site Internet à l'adresse suivante :

<http://www.somfy.com/mysomfy/>

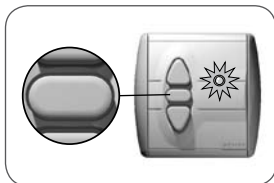




## 8.3 Remplacement de la pile

La lampe témoin s'allume à chaque appui sur une touche du Centralis RTS.

Lorsque la lampe témoin ne s'allume pas immédiatement, la pile est faible, il faut la remplacer.

Environnement ! Ne pas jeter la pile usagée avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

- Démonter la façade :
  - Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) à la jonction entre la partie blanche et la partie grise.
  - Faire levier sans forcer pour déga-ger les pattes de fixation de la façade.
- Retourner la façade.
- Pousser la pile usagée (F) hors de son logement avec un objet en plastique.
- Insérer une pile aux caractéristiques identiques, la face marquée du plus (+) et du texte lisible.
- Pousser la pile au fond de son logement.
- Remettre en place la façade avant (1) du Centralis RTS de façon à lire le logo Somfy en bas à droite :
  - Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
  - Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour la fixer sur son support.
- Appuyer sur une touche de la face avant : si la lampe témoin s'allume, alors le remplacement de la pile est correct.

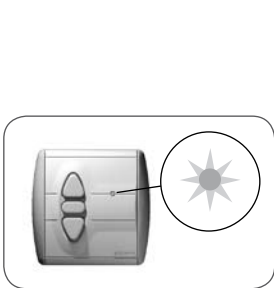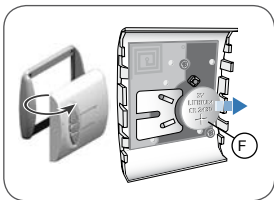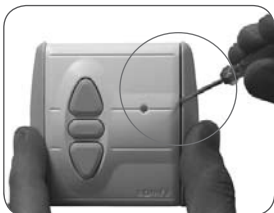

## 8.4 Entretien

- Nettoyer le Centralis RTS avec un produit ménager de nettoyage de type multi-usage ou vitres.
- Ne jamais faire tremper le Centralis RTS dans un liquide.

## 9. Un problème avec le Centralis RTS ?

Problème	Causes possibles	Solutions
Le volet roulant / store ne se déplace pas après un appui sur une touche du Centralis RTS.	Le Centralis RTS se trouve trop loin du volet roulant / store à commander.	Se rapprocher du volet roulant / store et appuyer de nouveau sur une touche du Centralis RTS. Si cela ne fonctionne toujours pas, remplacer la pile.
	La pile du Centralis RTS est faible.	Remplacer la pile par une pile aux caractéristiques identiques - voir paragraphe « Remplacement de la pile ».
La lampe témoin du Centralis RTS ne s'allume plus.	La pile du Centralis RTS est faible.	Remplacer la pile par une pile aux caractéristiques identiques - voir paragraphe « Remplacement de la pile ».
Le volet roulant / store monte après un appui sur la touche Descente.  Le volet roulant / store descend après un appui sur la touche Montée.	Le Centralis RTS est tenue à l'envers.	Retourner le Centralis RTS de façon à avoir la lampe témoin en dessous des touches Montée / my / Descente.
	Le point de commande d'origine a une seule touche.	Contactez le service d'assistance Somfy.
Il est impossible d'utiliser le nouveau Centralis RTS après avoir suivi la procédure pas à pas.	L'association du nouveau Centralis RTS a échoué.	Contactez le service d'assistance Somfy.
Le moteur ne bouge pas ou n'émet aucun « bip ».		Contactez le service d'assistance Somfy.

<b>Problème</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
Le Centralis RTS commande un autre volet roulant / store.	Il y a eu un problème lors de l'association du Centralis RTS.	Contacter le service d'assistance Somfy.

- Pour tout problème ou question non résolu(e), contacter le service d'assistance Somfy au numéro de téléphone indiqué au dos de cette notice



# Où nous joindre ?

## **Belgique**

Somfy Belux

Tel : +32 (0) 2 712 07 70

Site Internet : [www.somfy.be](http://www.somfy.be)

## **Canada**

Somfy ULC

Tel : +1 (0) 905 564 6446

Site Internet : [www.somfy.com/nam/index.cfm?language=en-us](http://www.somfy.com/nam/index.cfm?language=en-us)

## **France**

Somfy France

Tel : +33 (0) 820 376 639 (0,12 €/min)

Site Internet : [www.somfy.fr](http://www.somfy.fr)

## **Suisse**

Somfy A.G.

Tel : +41 (0) 44 838 40 30

Site Internet : [www.somfy.ch](http://www.somfy.ch)



Par la présente, Somfy déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse Internet [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

Utilisable en Union Européenne, Confédération Helvétique (Suisse) et Norvège.