

NOTICE D'ASSEMBLAGE VOLET ROULANT VISTABOX

A – AVANT MONTAGE

Vérification des accessoires fournis :

- 2 caches latéraux
- 2 pattes de liaison
- 2 éclisses
- 4 Vis têtes fraisées
- 4 vis autoforeuses

B - MONTAGE

1/ Préparation :

Ouvrir la trappe de visite en tirant dessus (face avant du volet roulant)
Eventuellement penser à faire le trou de passage de fil électrique si le volet roulant est motorisé.




2/ Assemblage :




Poser le volet roulant sur la menuiserie en prenant soin de faire rentrer les 2 éclisses dans les 2 coulisses (attention : 2 positions possibles mais 1 seule fait correspondre les 2 cotés).

Mettre en contact le volet roulant et la menuiserie, pincer les 2 sous faces de manière à les assembler.

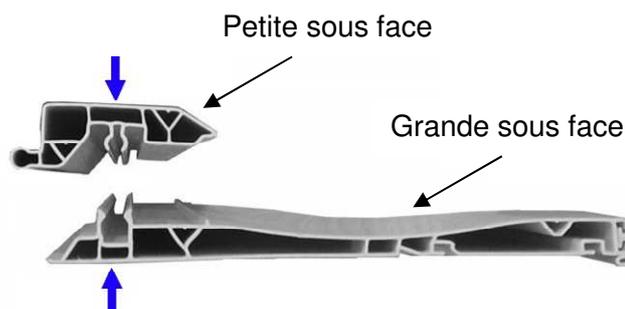

3/ Fixation Sous-face :

Refermer la trappe de visite et visser les joues du volet roulant à la grande sous face dans les emplacements prévus à cet effet.

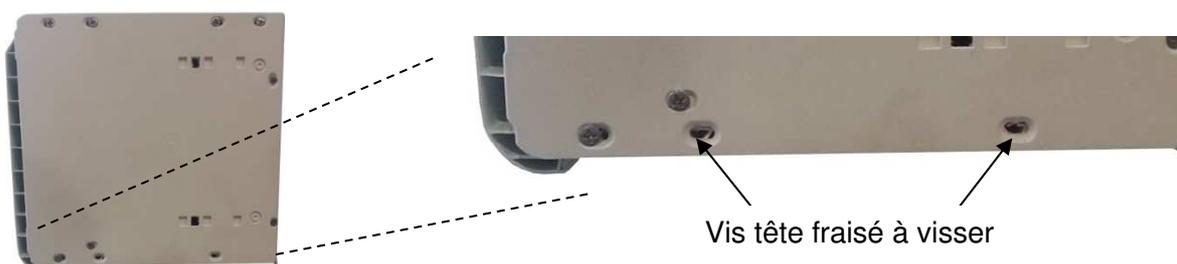

4/ Assemblage caches latéraux:

Clipper les caches latéraux* sur les joues du volet roulant.

*Pour une pose en neuf, il faut découper les caches latéraux correspondant à votre isolation



5/ Fixation pattes de liaison:

Plier les pattes de liaisons afin que celle-ci se raccordent correctement entre le haut de la menuiserie et la joue du volet roulant.

Fixer les pattes de liaisons : il faut mettre les griffes dans les trous sur les joues, et visser les parties basses avec des vis autoforeuses.

